



1 Подготовка к установке - фундамент

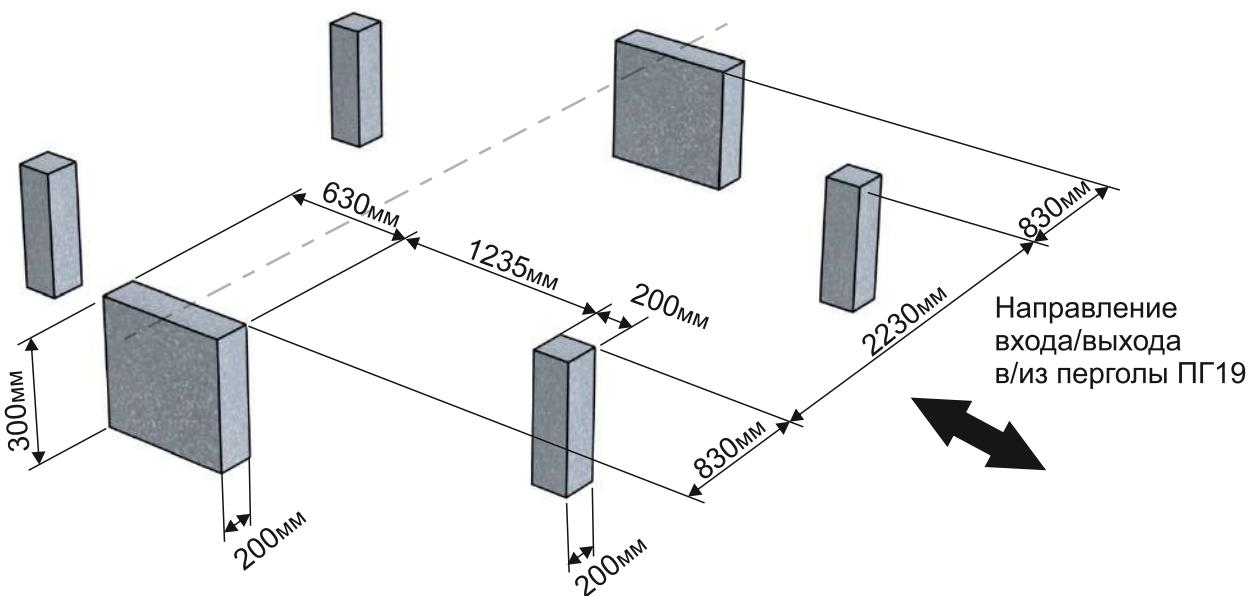


В случае, если установка ведется не на монолитное бетонное/ асфальтовое основание (например, брускатку, песчаную подушку) требуется дополнительная отливка бетонных «стаканов» для закрепления конструкции на анкерный болт (Д). После отливки должно пройти не менее 2-х суток перед дальнейшими шагами по установке.


Примечание: указаны расстояния для границ отверстий. В случае бурения круглым в сечении инструментом следует использовать допуски для вычисления центров отверстий (см. рисунок справа).

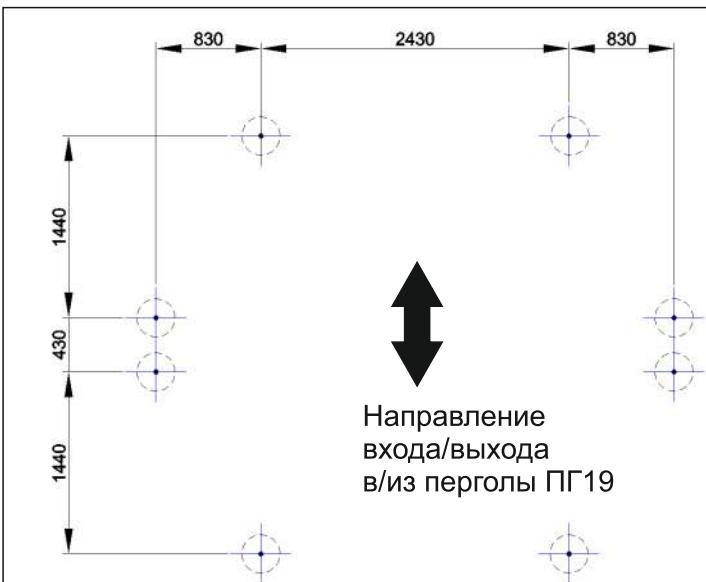


2



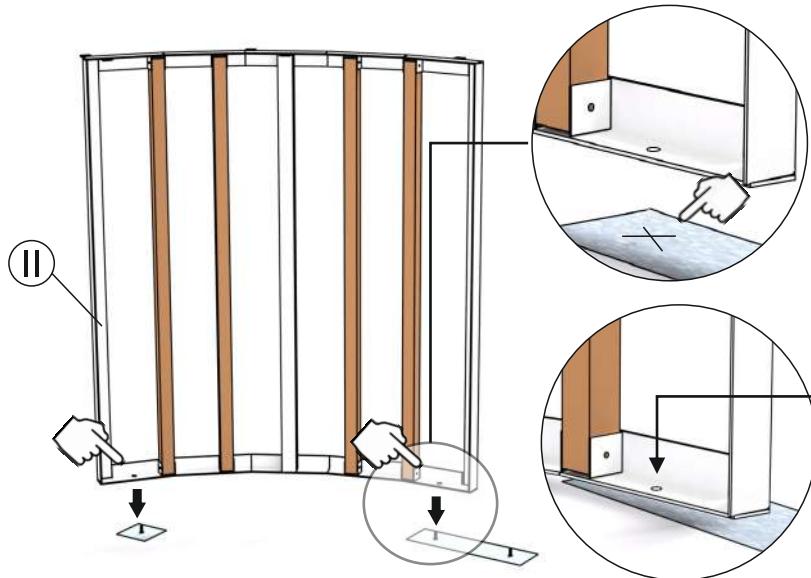


3



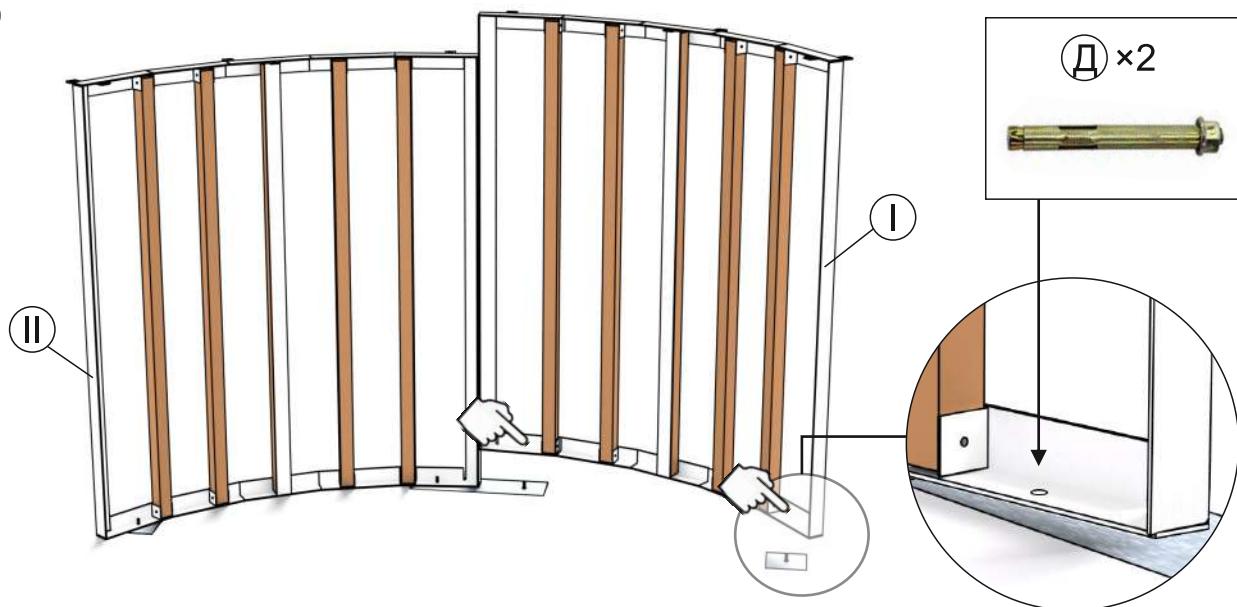


4


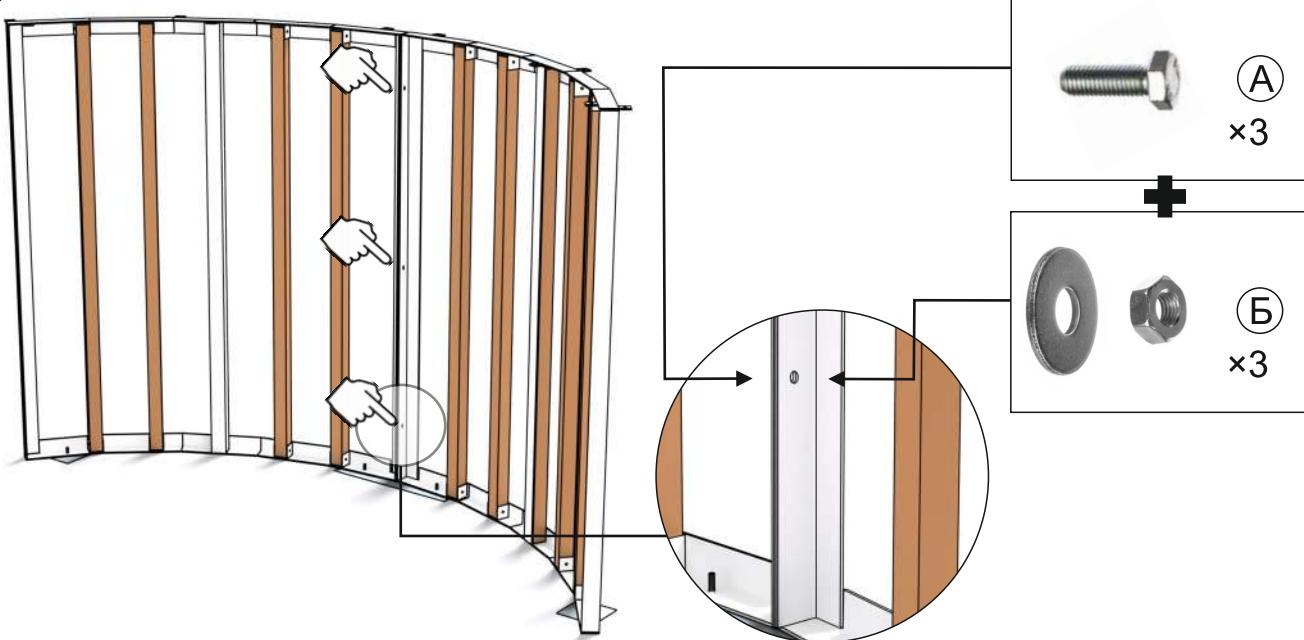


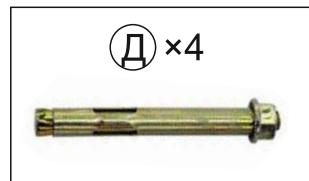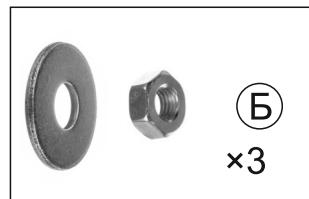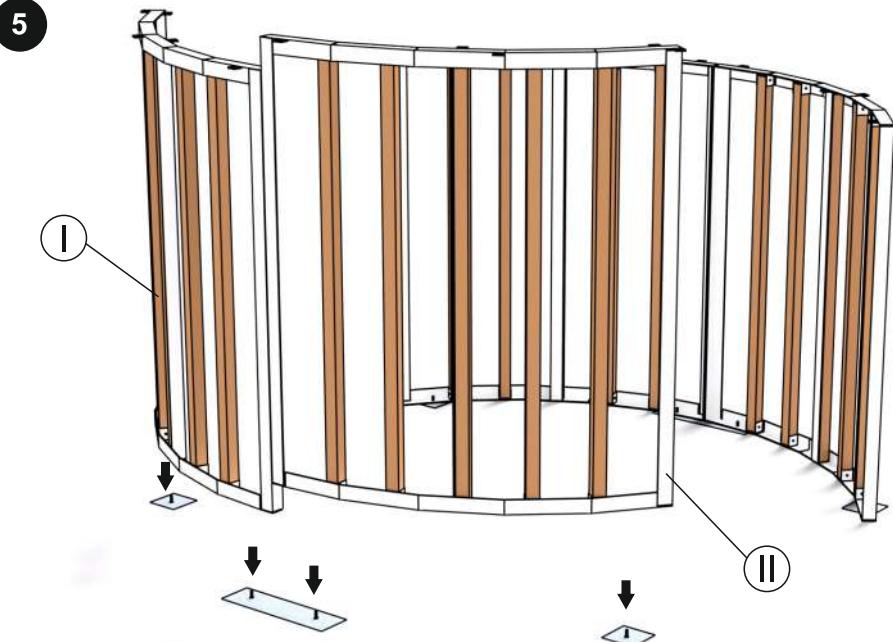

см. шаги 2-4

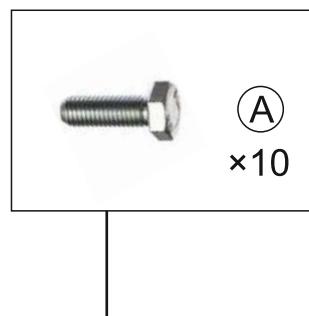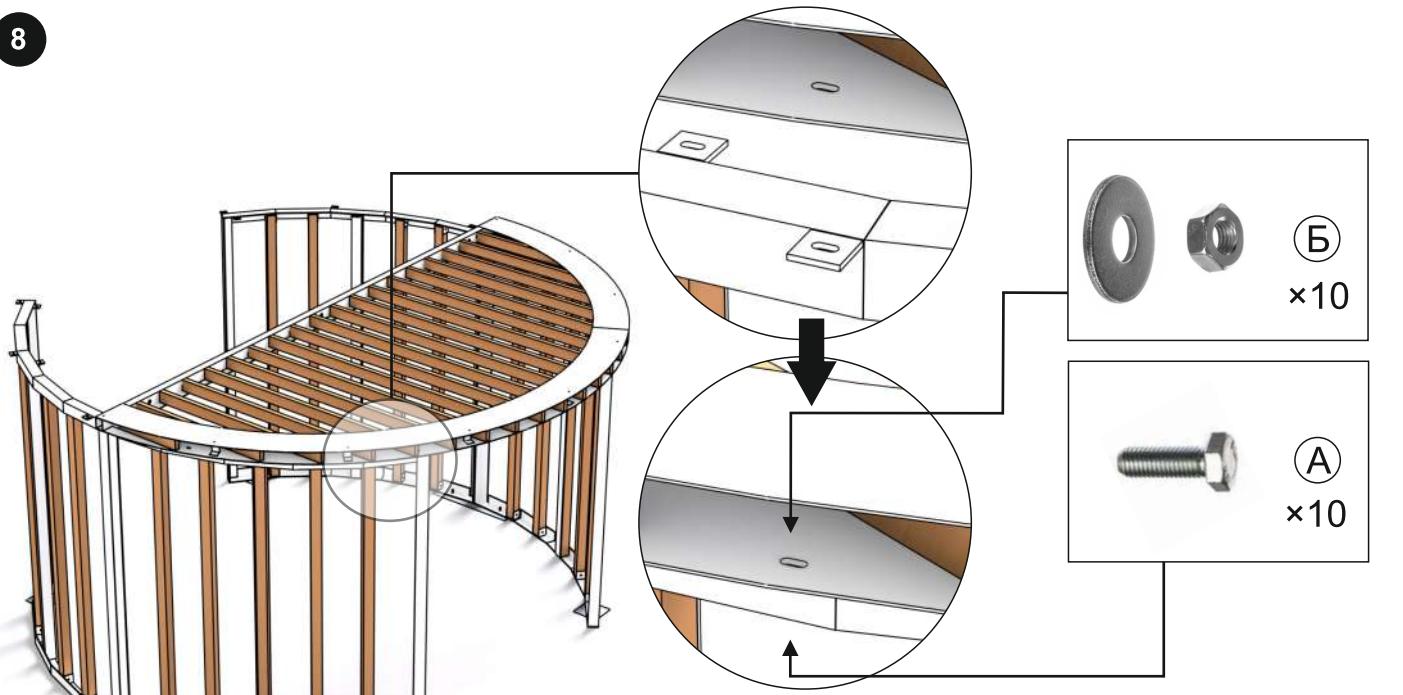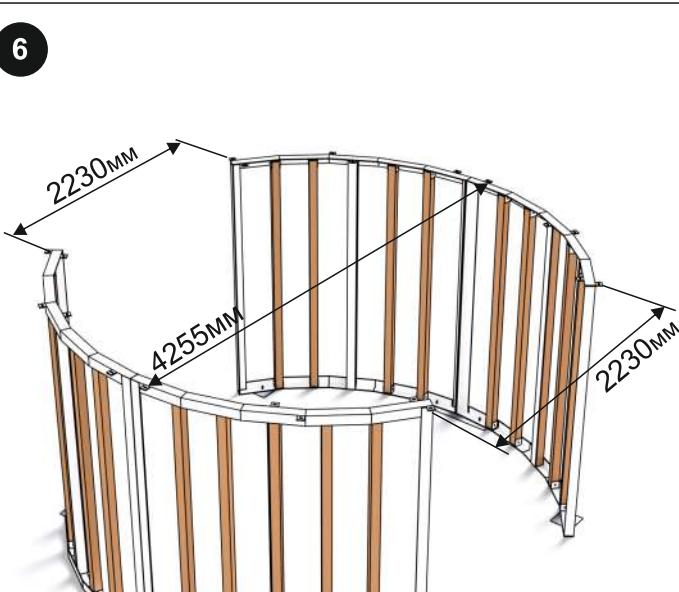

9

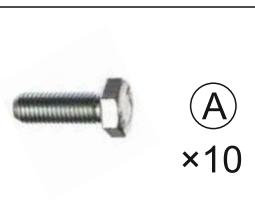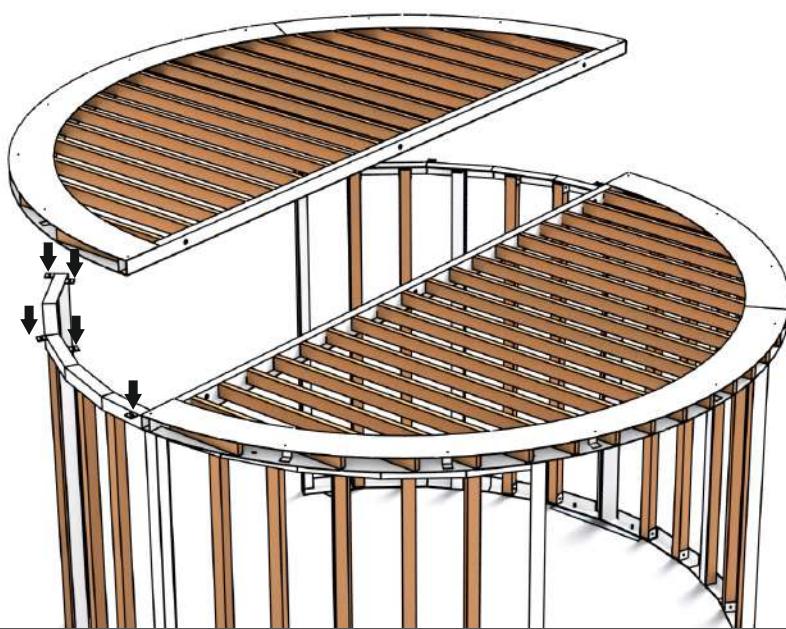

см. шаги 7-8

10

